


ステージマーカ-

ステージ暗転中の板付きを強かにサポートする

オリジナル7セグポジションマーカ-

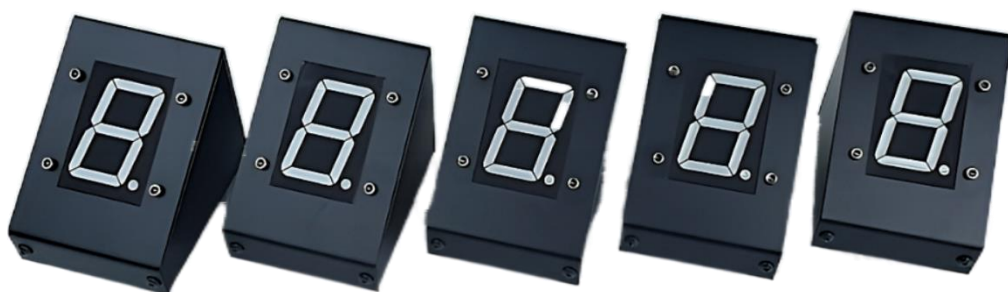

取扱説明書

2022年9月11日



〒780-0991 高知県高知市宗安寺 591-1

電話: (088) 843-1601 携帯: 090-3041-6033

WebSite: <https://shikokudenshokugei.jp/> E-Mail: info@shikokudenshokugei.jp



ステージ暗転中の板付きを強力にサポートするオリジナル7セグポジションマーカ
ー。表示の切替えは内部の小型DIPスイッチをON/OFFすることで、「0」か
ら「9」の数字の他に、「ドット」や「記号」なども表示可能。LEDの文字高は4
5mmで高輝度赤色LEDを採用。丈夫な鉄製の傾斜型BOXの採用により、ヘビー
な現場環境に耐える仕様としております。寸法/D:90mm W:70mm H:75mm 重
さ/約400グラム(電池を含む)。明るさ(輝度)の調整はできません。



↑電源スイッチ

電池の交換と設定






4カ所ある(+)ねじを外してください






電池はアルカリ単三電池4本


設定は8個のピアノスイッチで行います。上がOFF (0)、下がON (1)

左から (a) - (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (dot) になります。

数字以外にも表示は可能です。

	a	b	c	d	e	f	g
	1	1	1	1	1	1	0
	0	1	1	0	0	0	0
	1	1	0	1	1	0	1
	1	1	1	1	0	0	1
	0	1	1	0	0	1	1

	a	b	c	d	e	f	g
	1	0	1	1	0	1	1
	1	0	1	1	1	1	1
	1	1	1	0	0	1	0
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	0	1	1

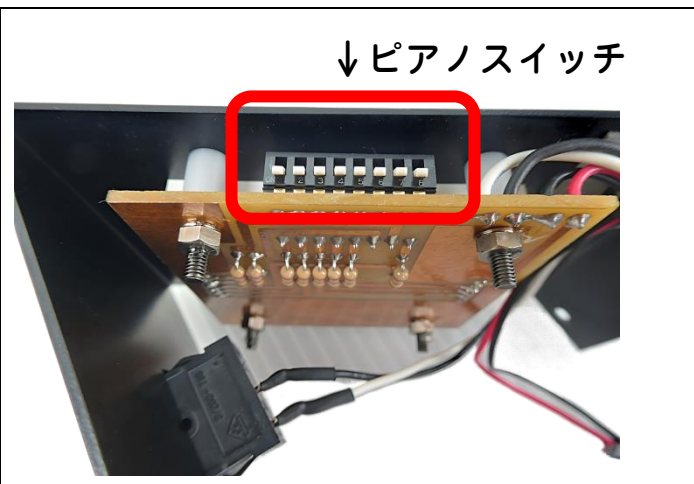

注意事項

長時間使用しないときは、液漏れ防止のために電池を抜いて保管してください・