光るダミーボタン B V2

クイックマニュアル

最初に　本機は初期設定済みです。

設定メニューを操作しなくても、次の手順で点灯・消灯を確認できます。

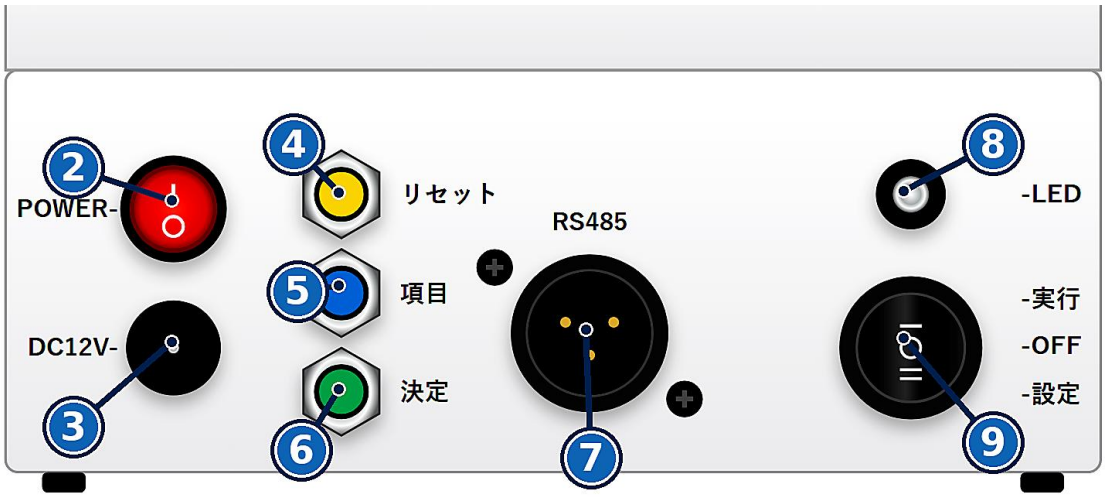

①メインボタン　②POWER　③DC12V　④黄：リセット　⑤青：項目　⑥緑：決定　⑦RS485　⑧表示 LED　⑨実行／OFF／設定

届いたら、まず光らせてみましょう

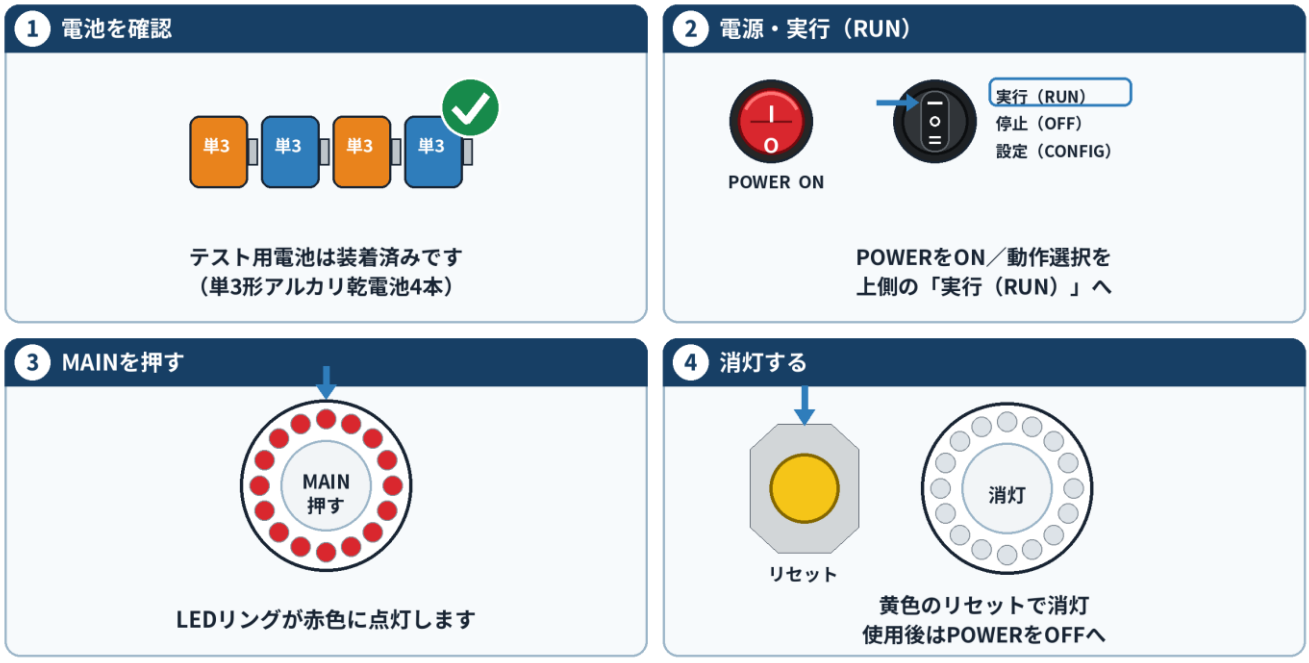

電池について　テスト用電池は動作確認用です。本番前や長時間使用時は、新品の単 3 形アルカリ乾電池 4 本へ交換してください。

安全　水濡れ・高温・強い衝撃・不安定な設置を避け、使用前に本番と同じ配線で動作確認してください。

02 電源・接続と通常操作

使用できる電源を確認してから、POWER を ON にしてください。

乾電池

- 単 3 形アルカリ乾電池 4 本
- 充電式電池は使用不可

指定 AC アダプター

- DC12V・2A／中心プラス
- 社外品・指定外品は禁止

RS485 接続

- キャノン 3P メス－メス
- 本体を OFF にして接続

AC 使用時　電池を入れたまま使用できます。電源ジャックのスイッチ機能により、外部電源へ切り替わります。

表示 LED で電源状態を確認（起動時 約 2 秒）

表示色	状態	対応
青	外部電源で動作	**そのまま使用できます**
緑	**電池残量は正常**	**そのまま使用できます**
黄	**電池残量が少ない**	**早めに 4 本すべて交換**
赤	**電圧低下・動作停止**	新しい電池 4 本へ交換

電池の目安　新品の単 3 形アルカリ乾電池 4 本で約 4〜8 時間です（明るさ・点灯パターン・使用状況により変わり、保証値ではありません）。途中で交換できない場所では、本番前に新品 4 本へ交換してください。

通常操作

1	**動作選択スイッチを「実行（RUN）」へ。**
2	**メインボタンを押すと、設定した色・点灯パターンで光ります。**
3	**黄ボタン（リセット）を押すと消灯し、次の操作を待つ状態に戻ります。**
4	使用後は動作選択を OFF、POWER を OFF にします。

ブザー　音量は固定です。音量変更はできません。設定メニューで ON／OFF のみ選べます。

03 設定を変える

液晶画面はありません。LED リング・ボタン・ブザーで設定内容を確認します。

色	ボタン名	設定中の役割
黄	**リセット**	**次へ（＋）**
青	項目	前へ（－）
緑	決定	項目に入る／変更を保存

共通の設定手順

1	**動作選択スイッチを「設定（CONFIG）」へ移します。**
2	**黄／青ボタンで設定項目を選び、緑ボタンで入ります。**
3	黄／青ボタンで値を変更します。
4	**緑ボタンで保存し、動作選択スイッチを「実行（RUN）」へ戻します。**

例：赤色・固定点灯・動きなし・明るさ最大

設定項目	選ぶ値	意味
02 COLOR（色）	**02 RED**	赤色
03 SCENE（点灯パターン）	01 SOLID	固定点灯・動きなし
04 BRIGHT（明るさ）	4	最も明るい

保存の確認　各項目で値を選んだあと、必ず緑ボタンを押してください。緑ボタンを押さずにスイッチを戻すと変更は保存されません。

よく使う設定項目

番号	表示	内容
01	**PRESET（プリセット）**	**登録済み設定を呼び出す**
02	COLOR（色）	**光の色を選ぶ**
03	**SCENE（点灯パターン）**	**光り方・動きを選ぶ**
04	BRIGHT（明るさ）	明るさ 1 から 4
05	SPEED（速さ）	動きの速さ 1 から 4
12	**FACTORY（初期化）**	**工場出荷時設定へ戻す（詳細は取扱説明書）**

04 消灯・異常時対応・サポート

通常の消灯や電源 OFF で本機が壊れることはありません。

消灯させる方法

方法	次の状態・使い分け
黄ボタン（リセット）	消灯して待機。続けてメインボタンを使うとき
動作選択を OFF	動作を停止。設定や運用を切り替えるとき
POWER を OFF	使用終了・移動・収納するとき
AC の 100V 側を切る	離れた場所から複数台を一斉に消灯するとき
DC12V コネクタを抜く	電池を入れていない場合のみ

電源を切る前に　設定の決定・保存、PRESET 保存、COPY、FACTORY（初期化）の処理中は電源を切らないでください。通常運転中は POWER を OFF にして安全に終了できます。

困ったとき

症状	確認すること
電源が入らない	電池の向き・残量／指定 AC アダプター／電源スイッチ／ケーブル
光らない	動作選択が実行か／SCENE・BRIGHT 設定／表示 LED の色
音が出ない	BUZZER が ON か。音量は固定で変更不可
設定を変えられない	LOCK が ON になっていないか
表示 LED が黄・赤	新しいアルカリ乾電池 4 本へ交換

直ちに使用中止　煙・異臭・異常発熱・水濡れ・破損がある場合は、POWER を OFF にして電源を外し、使用を中止してください。

レンタル時のサポート

本番前に十分な動作確認を行ってください。

不具合時は、再起動・再接続・予備機への交換など現場対応を優先してください。本番中の即時対応を保証するものではありません。重要なイベントでは予備機材の手配を推奨します。

取扱説明書一覧：https://shikokudenshokukogei.jp/pdf/pdf_dl.html

機材紹介・利用方法：https://shikokudenshokukogei.jp/tool/110.html

取扱説明書一覧