
万が一のときにご利用ください。（表）



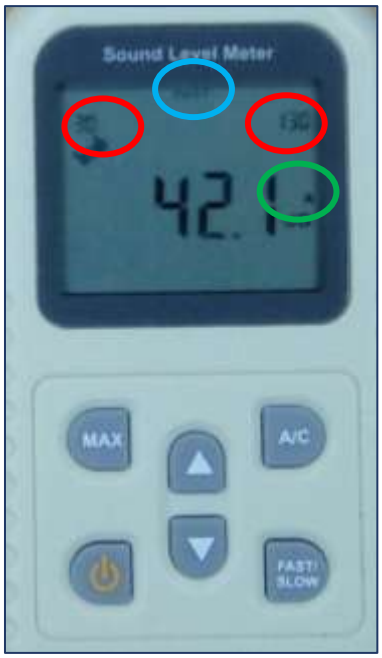

予備騒音計の使い方

【重要】予備騒音計は表示器に接続できません。単体でご使用ください。

1. 電源を入れて設定する

① 本体左下の電源スイッチを押して、電源を入れます。

②「A/C」ボタンを押し、液晶画面の表示を「A」に設定します。

③「FAST/SLOW」ボタンを押し、液晶画面の表示を「FAST」に設定します。

④ 本体中央部の上下ボタンを押し、測定範囲を次のように設定します。

- 最低値：30
- 最大値：130

②～④の設定は、液晶画面で確認してください。

裏面に続く

万が一のときにご利用ください。（裏）

2. 大声を測定する

① 測定を始めるタイミングで「MAX」ボタンを押します。

② その後に測定された最大値が、液晶画面に保持されます。

③ 大声で叫ぶ！！

④ 晶画面に表示された数値を読み取ります。

⑤ もう一度「MAX」ボタンを押すと、最大値の保持が解除されます。

次の測定を行う場合は、①から繰り返してください。

3. ご使用上の注意

- 電源を切ると設定が消える場合があります。

  電源を入れるたびに設定を確認してください。

- 使用電池は単 3 形アルカリ乾電池 4 本です。

- 付属の電池は動作確認用です。

  本番で使用する電池は、お客様にて新品をご用意ください。

- 同じ機種でも、本体や液晶のデザインが異なる場合があります。あらかじめ

  ご了承ください。