早押し判定器　20 人卓　ガッテンゲーム フローチャート

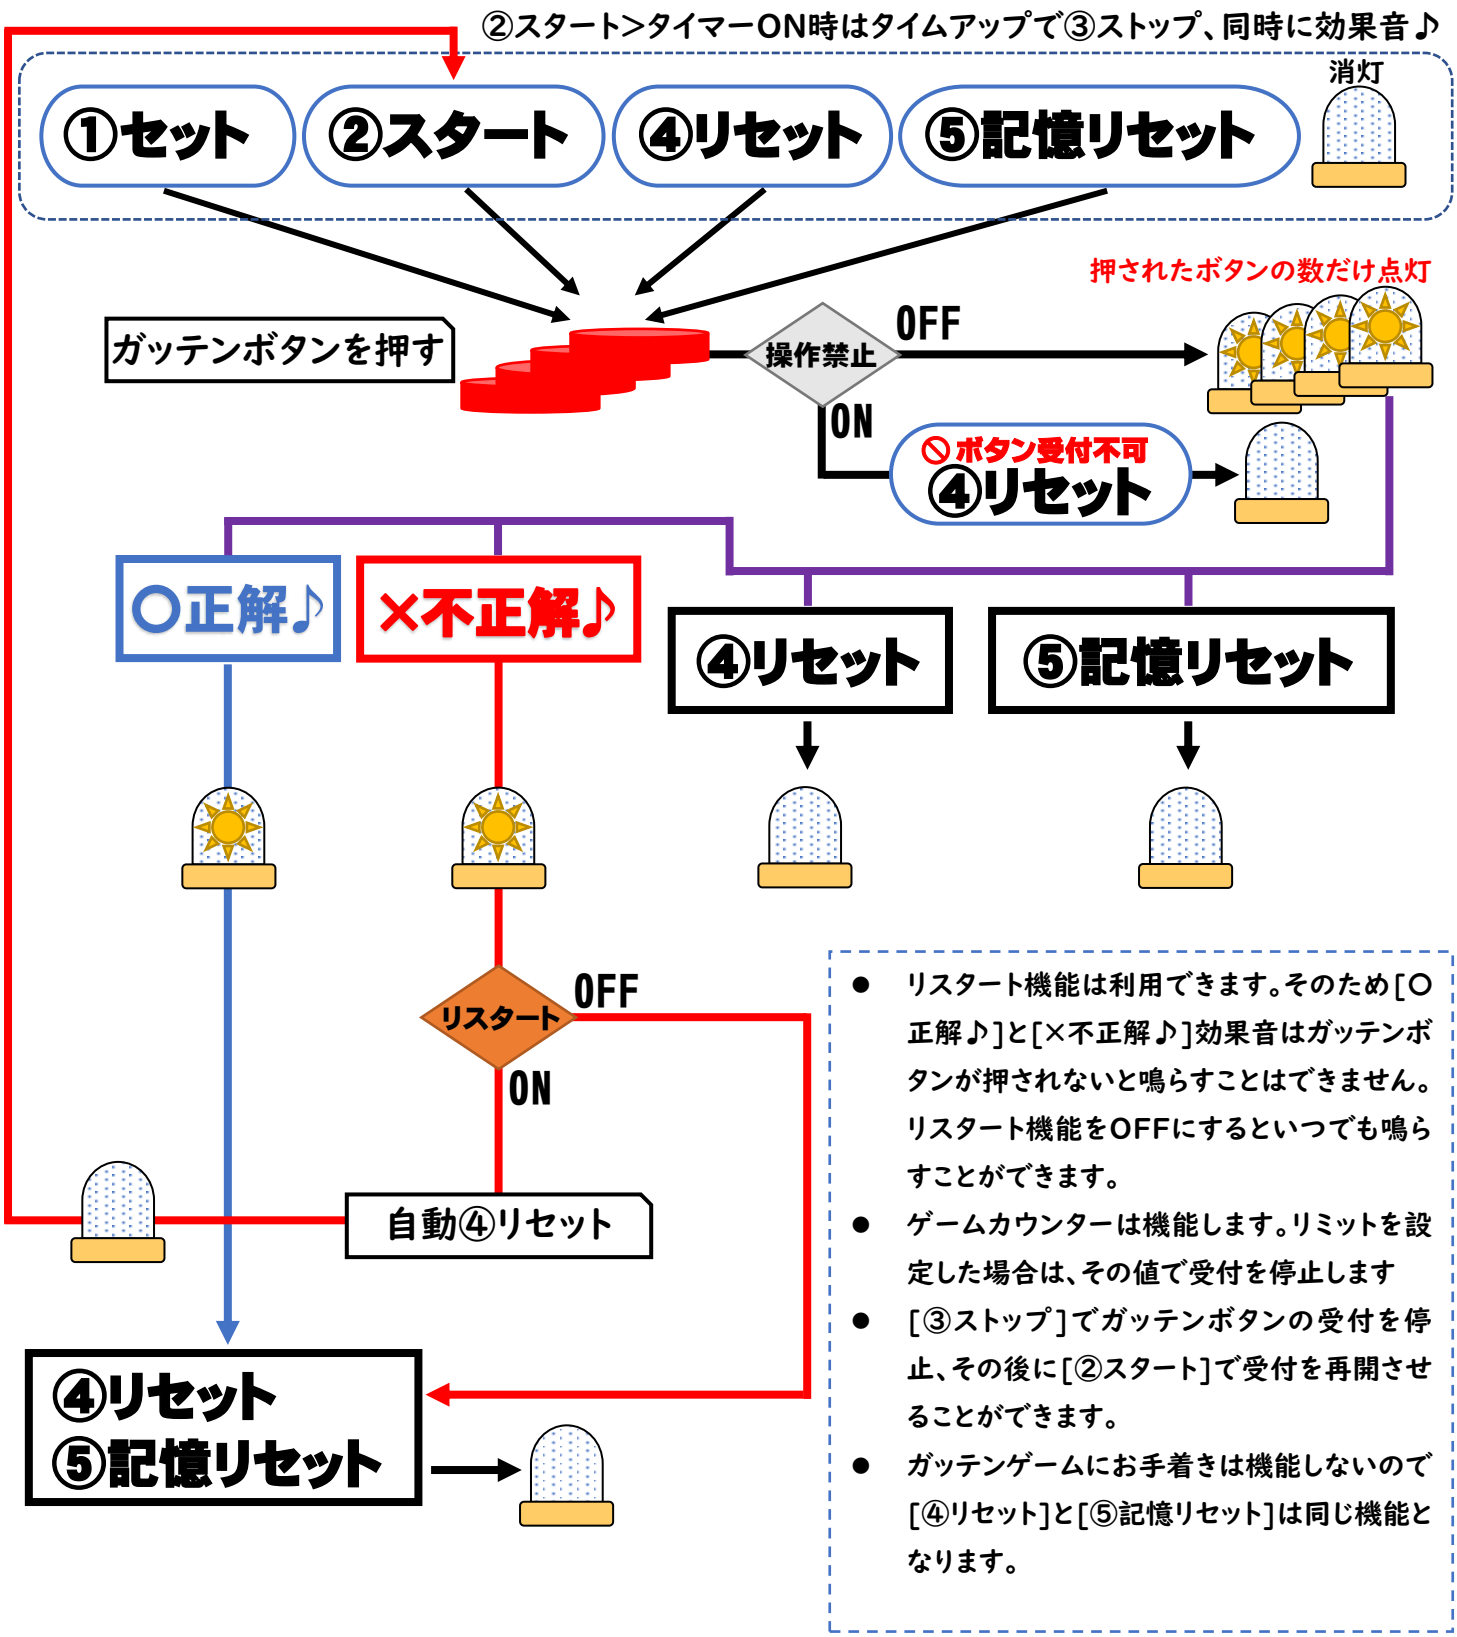
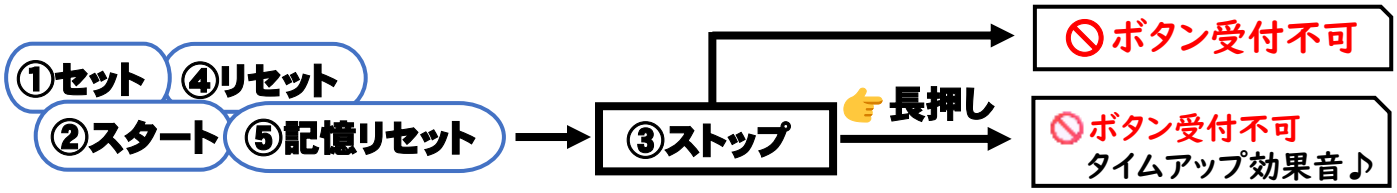
- リスタート機能は利用できます。そのため[○正解♪]と[×不正解♪]効果音はガッテンボタンが押されないと鳴らすことはできません。リスタート機能をOFFにするといつでも鳴らすことができます。
- ゲームカウンターは機能します。リミットを設定した場合は、その値で受付を停止します
- [③ストップ]でガッテンボタンの受付を停止、その後に[②スタート]で受付を再開させることができます。
- ガッテンゲームにお手着きは機能しないので[④リセット]と[⑤記憶リセット]は同じ機能となります。